

C Enseignez émetteur (radio)

Il y a 2 façons d'enseigner un émetteur portatif:
 1) Enseigner les 4 touches en une seule étape (comme réglage usine)
 2) L'enseignement individuel des fonctions à des touches


1) 1) Enseigner les 4 touches en une seule étape :
 1.1 A propos de la commande (voir la figure 1.1)
 1.) appuyez sur [L] l'affichage apparaît [L], la lumière LED commence à clignoter.
 2.) Un bouton sur le bouton 2x émetteur jusqu'à ce que la lumière LED clignote. Enseigner avec succès.
 1.2 A propos d'une commande à distance (voir la figure 2)
 1.) Appuyez environ 5 secondes par un bouton 3 appris précédemment de l'émetteur portable. L'affichage apparaît [L]. La lumière LED commence à clignoter.
 2.) Un bouton sur le bouton 2x émetteur jusqu'à ce que la lumière LED clignote. Enseigner avec succès.

2) 2) L'enseignement individuel des fonctions à des touches
 Chaque bouton de l'émetteur portable peut être programmé avec les fonctions suivantes :

- [L] Enseigner tous les boutons à la fois - (apprendre tous les boutons à la fois comme dans B)
- [L] Fonction de course - Ouverture / Arrêt / fermer la porte (voir B.1)
- [L] Fonction de ventilation - fonction de vacances (voir B.2)
- [L] Fonction d'éclairage (voir B.3)
- [L] Fonction de course- fermeture automatique Off (voir B.4)
- [L] Fonction d'ouverture - ouvert uniquement
- [L] Fermeture fonction - feulement fermeture

1.) Appuyez sur [L] brièvement le contrôleur
 2.) Avec [L] et [L] option requise (voir tableau)
 3.) Souhaitez 2x touches de la télécommande.

3) Supprimer tous les émetteurs de poche
 1.) Appuyez sur le bouton [L] brièvement sur le contrôle,
 2.) Bouton [L] pendant 5 secondes jusqu'à ce que la Lumière LED clignote.

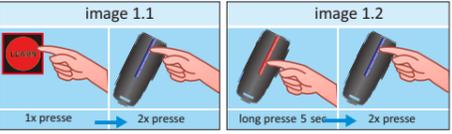

A Opérateur radiocommandé de porte de garage T-série

10-10002-X **FR**
Version: 3.0t

D Menu de fonction

1.) ouvert menu de fonctions: presse [L] et [L] simultanément.
 2.) Avec défilement [L] et [L] à la fonction souhaitée. Sélectionnez la fonction avec [L].
 3.) Avec sélectionner [L] et [L] la valeur souhaitée et confirmer avec la valeur [L].
 4.) Pour quitter le menu de fonctions, appuyez sur [L].

Function	Description	Values
[L]	Photocellule	[L] Fonction de photocellule désactivé [L] Fonction de photocellule ACTIVÉ dans direction de fermeture
[L]	Fonction de fermeture automatique avec photocellule	[L] Fonction de photocellule [L] non activé [L] 05 sec. / 30 sec. [L] 15 sec. / 90 sec. [L] 30 sec. / 180 sec. Non activé
[L]	8.2 kOhm bord sensible	[L] Fonction non activé [L] Bord sensible activé
[L]	vitesse de course	[L] À grande vitesse [L] Porte basculante (très lent) [L] Lent
[L]	arrêt progressif (arrêt lent)	[L] arrêt progressif court [L] arrêt progressif long [L] arrêt progressif non activé
[L]	puissance maximisation	[L] Fonction non sélectionné
[L]	Graver la lumière de conduite de temps	[L] 1 minute [L] 2 minute [L] 3 minute
[L]	Inversion arrêt de sécurité	[L] Arrêt de sécurité inverse porte environ 30 cm [L] Arrêt de sécurité inverse complètement la porte
[L]	Inverse dans le signal de l'émetteur	[L] signal de l'émetteur portatif pendant trajet en train : la porte de garage arrête [L] signal de l'émetteur portatif pendant trajet en train : la porte de garage inverse
[L]	La fonction de réglage du temps de ventilation:	[L] Non activé [L] 05 [L] 30 [L] 45 [L] 60 [L] 75 [L] 90
[L]	Entrefer de hauteur en fonction de ventilation	[L] Fonction non activé [L] - [L] Entrefer en hauteur par étapes
[L]	fonction de service	[L] Non activé [L] Conduisez lumière clignote lorsqu'il est exécuté sur une porte de garage défectueux
[L]	fonction métró	[L] Non activé [L] Un commutateur d'entrée (COM / NO) sirènes raccordées (interrupteur à clé, lecteur de cartes, etc.) modifier rouler uniquement dans la direction ouvert. Les commandes à distance ne sont pas affectés par cette fonction.
[L]	durée maximale	[L] Arrêt de sécurité après 30 secondes de durée [L] 60 Arrêt de sécurité après 60 secondes de durée
[L]	Back Jump	[L] Non activé [L] Après avoir atteint la position de fermeture de l'entraînement inverse d'environ 3 mm pour soulager pression.
[L]	Signal d'avertissement connexion de lumière	[L] Non activé [L] retardés en continu, 3 sec. [L] Clignotant retardée pendant 3 secondes [L] Synchrones avec la lumière de conduite

fonctions supplémentaires
 [L] Fonction vacances: Activé par 3 sec. de la fonction de vacances sur l'émetteur (bouton 2 usine). Met en voiture en état de sommeil. Après la fermeture apparaît [L].
 [L] Réglage usine: Pour définir le lecteur aux réglages d'usine. maintenance: [L] et de produire simultanément de l'énergie jusqu'à ce que le père apparaît à l'écran. Radio est pas effacé
 [L] Force et le chemin d'enseignement. Dans chaque cas, SAUF porte position FERMEE: [L] Appuyez 5 sec. à [L] apparaît à l'écran. Ensuite, suivez les étapes [L] - [L].
 [L] Réglage fin position FERMEE: à Tor Titre: [L] 5 secondes à [L] apparaît à l'écran, puis suivez les étapes [L].

A boîtier de commande

Dans Standby: Anti Ecrasement réduire / augmentation
 Press [L] et [L] simultanément: Ouvrez le menu de fonctions
 Dans le menu de fonctions: sélectionner les fonctions et les valeurs [L]
 Dans le menu de l'émetteur: sélectionner les fonctions [L]
 Dans [L] le mode d'apprentissage: déplacer le chariot vers l'avant ou vers l'arrière

Appui court: Ouvrez le menu de commande à distance [L]
Appui long (5 sec.): apprentissage renouvelé/ réglage fin [L]
 Dans un menu: fermer le menu

Dans Standby: le bouton ouvrir, ouvrir et ferme la porte
Dans les menus: Confirme les fonctions et les valeurs désirées

LED = bouton Run: Ouvrir et fermer la porte, presse constante ponté fonction photocellules dans le sens de fermeture.

B Réglage émetteur usine

1 Fonction en cours d'exécution
 Ouvrir, fermer et arrêter alternativement la porte de

2 Fonction de ventilation et de vacances
 Presse court - Départ objectif en position de ventilation. (Sa fonction de ventilation [L] a commuté)
 Presse longuement (3 sec.) - Active la fonction de vacances. Voir [L] pour plus de détails. (Mode de vacances est disponible uniquement si la fonction de ventilation [L] est éteint.

3 Menu lumière / émetteur
 Presse court - activer et désactiver l'éclairage de courtoisie
 Presse longuement (5 sec.) - ouvrez le menu d'emetteur. [L]

4 Exécution / fermeture automatique fermer
 Si la fermeture automatique désactivée - même fonction que la touche 1
 Si la fermeture automatique est activée - la même fonction que la touche 1 mais ne cible pas automatiquement -> bouton enfoncé pendant 3 secondes

remplacement de la batterie (utilisation 2x CR2016)

1. Retirez la batterie actuelle.
2. Insérez la nouvelle batterie CR2016.
3. Vérifiez que la batterie est correctement insérée.

E Schéma de raccordement

